

P99



Selbstladepistole P 99

Wichtige Hinweise über den Umgang mit Waffen Gehen Sie davon aus, daß auch die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Umgang für Sie und andere gefährlich werden

Machen sie sich zuerst anhand der Bedienungsanleitung mit der Funktion und Handhabung der Waffe vertraut. Gehen Sie auch mit der ungeladenen Waffe so um, als wenn

sie geladen ware. Beachten Sie stets: Keinen Finger am Abzug, außer zur gewollten Schußabgabe. Halten Sie die Waffe immer so, daß Sie und Unbeteiligte nicht gefährdet sind.

Wenden Sie bei der Bedienung, beim Zerlegen und beim Zusammenbau nie Gewalt an. Sicherheit ist nur gewährleistet,

solange sich die Waffe in ein-

wandfreiem Zustand befindet. Unsachgemäße Handhabung und mangelnde Pflege können die Funktion und Sicherheit der Waffe beeinträchtigen. Beachten Sie, daß die Waffe bei Einwirkungen von außen, z.B. Korrosion, Herunterfallen, usw. von einem Fachmann durchgeprüft werden muß. Unsachgemäße Eingriffe in den Mechanismus, durch Gewalt hervorgerufene Beschädigungen und Veränderungen durch Dritte entbinden den Hersteller von jeglichen Gewährleistungsansprüchen. Arbeiten an Waffen dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen wer-

Caution: Handling of

Firearms Never forget that even the safest weapon can be dangerous to you and others if not handled correctly. Before handing any weapon, first thoroughly familiarise yourself with its functions and handling by carefully reading the instruc-Always handle an unloaded weapon as if it were really loaded. Never forget to keep your finger off the trigger until you actually wish to fire a shot. Always handle the wea-

pon in such a way that

are endangered.

neither you nor bystanders

Never use force when using.

stripping or assembling the wea-

Only weapons in perfect work-

ing order are really safe. Incorrect

handling and poor maintenance will impair the function-ing and

Always have your firearm inspected by a qualified gunsmith if it has suffered from corrosion. being dropped or other external

damage. Warranty Claims: the makers of the weapon are free of liability for any claims resulting from unauthorised tampering with the mechanism, damage from using force, or modifications made by third parties. All work on weapons must be done by

authorised gunsmiths only.

safety of the weapon.

Observations importantes

pour le maniement des armes Ne iamais oublier que l'arme la plus sûre peut devenir dangereuse pour yous et d'autres personnes, si elle n'est pas maniée correctement.

Tout d'abord se familiariser avec le fonctionnement et le maniement de l'arme en étudiant le mode d'emploi. Manier l'arme non chargée comme si elle était chargée. Ne jamais laisser le doigt sur la détente, sauf pour tirer sur

une cible. Toujours tenir l'arme de telle manière que vous et d'autres personnes ne soient pas mises en danger.

Ne jamais faire usage de la force pendant le maniement, le démontage et le montage.

La sécurité n'est garantie que

tant que l'arme est en parfait

Un maniement incorrect et un entretien insuffisant peuvent nuire au fonctionnement et à la sécurité de l'arme. Si l'arme a subi des influences extérieures, telles que corrosion. chute, elle doit être impérativement examinée par un armurier qualifié.

En cas d'intervention non con-

forme sur le mécanisme, de

dommages provoqués par la

force ou de modifications effec-

tuées par des tiers, le fabricant se dégage de toute prétention à

garantie. Seules les spécialistes agrées sont autorisés à effectuer des travaux sur les armes.

Observaciones importantes sobre el maneio de ar-

No se olvide Vd. jamas que hasta el arma mas segura puede volverse peligrosa para Vd. y otros, si no se maneia correctamente. Ante todo debera familiarizarse con el funcionamiento y el maneio del arma estudiando atentamente las instrucciones de uso. Manipule el arma sin car-

gar siempre como si estuviese

cardada. Recuerde Vd. siempre una cosa: Tenga el dedo lejos del disparador, si no quiere disparar. Mantenga el arma siempre de manera que no ponga en peligro ni a Vd., ni a las personas que le rodeen. Al manejar, desarmar y montar el armar, abstenerse estrictamente de ejercer fuerza. Sólo armas en perfecto estado de servicio son armas seguras. El

nimiento descuidado pueden mermar el funcionamiento y la seguridad del arma. Si el arma ha sido afectada por corrosión o daños, p.ej. por haber caído etc., hacerla inspeccionar sin falta por un armero cualificado. Toda intervención inadecuada en el mecanismo, deterioros provocados por fuerza y modificaciones efectuadas por terceros desligan al fabricante de toda prestación de garantía. Toda reforma u otros trabajos en armas deberán efectuarse exclusivamente por armeros autorizados.


maneio incorrecto y el mante-

INHALT

Page	Page		Páç	gina	F	Página
Eléments de commande 9	Déchargement du pistolet	- 1	Piezas de funcionamiento	9	Descargar la pistola	24
Généralités	Démontage du pistolet 28		Aspectos generales	10	Desmontar la pistola	28
Brèves instructions 11	Démontage du percuteur 29	- 1	Instrucciones de manejo (resumen)	11	Extraer el percutor .	29
Contrôles	Montage du percuteur 30	- 1	Pruebas de control	14	Montar el percutor	30
Mécanismes de sûreté	Remontage du pistolet 31	- 1	Sistemas de seguridad	16	Montaje de la pistola	31
Chargement du pistolet 17	Adaptation de la poignée 32		Cargar la pistola	17	Ajuste de la empuñadura	32
Introduction de la première cartouche	Oeilett pour bretelle		Introducir el primer cartucho	18	Enganche de correa	33
Tir avec double action	Visée	- 1	Disparar con gatillo de doble acción	20	Dispositivo de puntería	35
Tir avec simple action	Nettoyage 37		Disparar con percutor armado	20	Limpieza	_ 37
Désarmement du percuteur	Étendue de la livraison / accessoires spéciaux		Desarmar el percutor	21	Volumen de suministro/piezas especiales	38
Pistolet avec chargeur vidé	Caractéristiques techniques 40		Pistola con cargador vacio	22	Datos técnicos	40
		- 1				
		- 1				

INDICE

SOMMAIRE

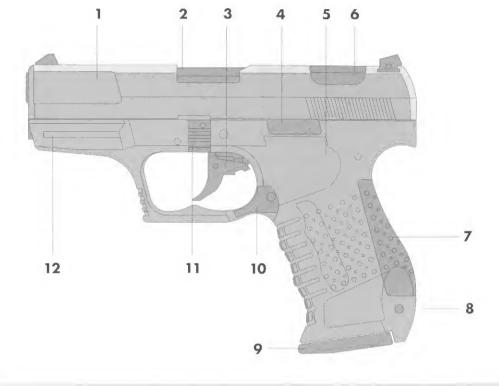

1	Verschluß	1	Slide assembly	1	Culasse	1	Corredera
2	Lauf	2	Barrel	2	Canon	2	Cañón
3	Abzugzüngel	3	Trigger	3	Détente	3	Gatillo
4	Verschlußfanghebel	4	Slide catch	4	Levier d'arrêt de culasse	4	Palanca de retención de la corredera
5	Griffstück	5	Frame	5	Poignée	5	Empuñadura
6	Entspanndrücker	6	Decocking key	6	Poussoir de désarmement	6	Pulsador de desarme
7	Griffrücken, auswechselbar	7	Backstrap, interchangeable	7	Dos de poignée, interchangeable	7	Parte trasera de la empuñadura, recambiable
8	Riemenösenhalter (für USA optional)	8	Lanyard loop (optional for USA)	8	Porte-oeillet pour bretelle (option pour les USA)	8	Sujeción para correa (opcional para E.E.U.U.)
9	Magazin	9	Magazine	9	Chargeur	0	
10	Magazınhalter	10	Magazine catch	10	Arrêtoir de chargeur	9	Cargador
11	Laufhaltebügel	11	Barrel catch	11	Étrier de retenue du canon	10	Retén del cargador
12	Montageschiene für optoelektronische Zielgeräte	12 Attachment rail for optoelectronic aiming devices 12 Rail de fixation pour viseurs optoélectroniques	11	Estribo para soporte cañón Riel de montaje para dispositivos de puntería optoelectrónicos			

Die WALTHER The WALTHER Automatic Selbstladepistole P 99 Pistol P 99 caliber 9mm x 19 Kaliber 9 mm x 19 wurde nach den neuesten Er-

gewährleistet ein Höchstmaß an

Korrosionsschutz bei gleichzeitig

ansprechendem Aussehen.

was developed on the basis of the latest technology for military kenntnissen für den behördand police use and for self delichen Gebrauch und zur Selbstfense. It is distinguished by verteidigung entwickelt. Sie immediate first shot potential, zeichnet sich durch sofortige maximum safety, easy handling Schußbereitschaft, größtfor both right-handers and leftmögliche Sicherheit, einfache handers, ergonomic styling, rug-Handhabung für Rechts- und ged design, optimum depen-Linkshänder, günstige Formgedability, rapid target acquisition bung, robuste Bauart, optimale and large magazine capacity. Funktionssicherheit, schnelle The special surface treatment Zielerfassung und große Magaof the metal parts provides a zinkapazität aus. Die spezielle wear-proof surface and ensures Oberflächenbehandlung der maximum corrosion protection Metallteile ergibt eine verwhile retaining its attractive schleißfeste Oberfläche und appearance.

Le pistolet automatique WALTHER P 99 calibre 9 mm x 19

a été développé d'après les acquis technologiques les plus récents pour les pouvoirs publics et l'autodéfense. Il se distingue par une aptitude au tir immédiate, une sûreté maximale, un maniement simple pour les droitiers et les gauchers, une forme ergonomique, une conception robuste, une sécurité de fonctionnement optimale, une visée rapide et un chargeur de grande capacité. Le traitement spécial des pièces métalliques permet d'obtenir une surface inusable et garantit une exceptionnelle protection contre la corrosion tout en offrant un aspect attrayant.

La Pistola automática WALTHER P 99 cal.

9mm x 19 fué desarrolada según las ültimas técnicas tanto para uso oficial como para defensa personal. Destaca por su inmediata disposición de tiro, máxima seguridad posible, su fácil maneio tanto para diestros como zurdos, su adecuado diseño, su robusta construcción, la seguridad en el funcionamiento, la rápida detección del blanco asi como la gran capacidad de cargador. Gracias al tratamiento especial de la superficie de las partes metálicas se obtiene und superficie resistente al desgaste, garantizando con ello una máxima protección contra la corrosión sin perder en aspecto.

Kurzanleitung

feuerbereit.

Unter Berücksichtigung der in dieser Bedienungsanleitung angeführten und gekennzeichneten Sicherheitshinweise ist die Pistole fertigzuladen und der Schlagbolzen mit dem Entspanndrücker zu entspannen. ! In dieser sicheren Stellung ist die Pistole

ting Instructions ! In this safe position the pistol is ready to fire.

Instructions in brief To prepare the pistol to be

Brèves instructions Le pistolet doit être chargé et le ready to fire the pistol must percuteur doit être désarmé par simply be fully loaded and the le poussoir de désarmement en striker decocked using the derespectant les consignes de cocking key, with due attention sécurité figurant et signalées being given to the safety indans ce mode d'emploi. structions contained and indi-! Dans cette position cated as such in these Operaassurée, le pistolet est prêt à tirer.

(resumen) Teniendo en cuenta las indicaciones de seguridad descritas y señaladas en este folleto, cargar la pistola y desarmar el percutor mediante el pulsador de desarme ! En esta segura posición la pistola está dispuesta a

ser disparada.

Instrucciones de manejo

3. Magazin entnehmen, Verschluß etwas zurückziehen. Nach Loslassen des Ver-Stellen Sie sicher daß die

schlusses muß ihn die

Schließfeder wieder in seine vordere Stellung bringen. 4. Entspanndrücker betätigen Der Schlagbolzen muß

abschlagen. 5. Leeres Magazin einsetzen.

Verschluß bis zum Anschlag zurückziehen. Der Verschluß muß in hin-

terer Stellung gefangen werden 6. Verschlußfanghebel nach

unten drücken. Die Schließfeder muß den Verschluss wieder in seine vordere

Stellung bringen. 7. Magazin entnehmen, Abzuazüngel so weit zurück ziehen bis es in der Single-

Action-Position einrastet.

Der Schlagmechanismus darf Checks Check prior to use Refore the check ensure that the nistol is safetied and

nicht ausgelöst werden 8. Abzugzüngel durchziehen (Single-Action-Abzug). Schlagbolzen muß ausgelöst 9. Abzugzüngel loslassen und

werden

(Double-Action-Abzug)

Der Schlagbolzen muß nach

Erreichen seiner hintersten

Position ausgelöst werden.

Vergewissern Sie sich, daß

Prüfung nach Gebrauch

die Pistole nach Gebrauch

des Entspanndrückers

entspannen.

entladen (Lauf und Patronen-

lager frei) und das Magazin leer

ist. Schlagbolzen durch Betätigen

unloaded (trigger in front position, barrel free, chamber free. magazine empty). danach ganz durchziehen

Function check 1. Remove the magazine, draw

back the slide assembly to the stop After the slide assembly is released, it must be returned to its front position by the recoil spring. 2. Insert the empty magazine, draw back the slide assembly to the stop.

The slide assembly must be arrested in the rear position. 3. Remove the magazine, pull the slide assembly back a

After the slide assembly is released, it must be returned

recoil spring. 4. Operate the decocking key. The striker must be released Insert the empty magazine.

to its front position by the

draw back the slide assembly to the stop. The slide assembly must be arrested in the rear position

6. Press the slide catch down

The recoil spring must return the slide assembly to its front position 7. Remove the magazine pull

back the trigger until it engages in the single action position. The firing mechanism must not be released.

8. Pull back the trigger (single action trigger).

action trigger)

Striker must be released.

9. Release the trigger and then pull it right back (double

harrel or chamber) and that the magazine is empty. Decock the striker by pressing the decocking key.

Contrôles avant usage

!\ S'assurer que le pistolet

est assuré et déchargé avant le contrôle (détente vers l'avant. canon dégagé, boîte de culasse dégagée, chargeur vide).

Contrôles

Contrôle de

fonctionnement

1. Retirer le chargeur. Reculer la culasse jusqu'en butée. Après l'avoir relâchée, la

after it reaches its rearmost position

Make sure that the pistol is

The striker must be released

Check after use unloaded after use (no round in

de recul 2. Placer un chargeur vide Reculer la culasse jusqu'en butée

La culasse doit être arrêtée en position arrière 3. Retirer le chargeur, Reculer un peu la culasse. Après l'avoir relâchée, la

culasse doit être ramenée en position avant par le ressort de recul. 4. Actionner le poussoir de désarmement Le percuteur doit se dégager. 5. Placer le chargeur vide.

6. Pousser vers le bas le levier

Le ressort de recul doit ram-

ener la culasse en oosition

d'arrêt de culasse.

avant

culasse doit être ramenée en

position avant par le ressort

Reculer la culasse jusqu'en butée la culasse doit être arrêtée en position arrière.

Le percuteur doit s'enclencher après avoir atteint sa position arrière maximale. Contrôle après usage

ment

Après usage, s'assurer que le pistolet est déchargé (canon et boîte de culasse dégagés) et que le chargeur est vide. Désarmer le percuteur en actionnant le poussoir de désarme-

7 Retirer le chargeur Tirer la

action"

action"}

détente iusqu'à ce qu'elle

s'engage en position "simple

Le mécanisme de percussion

ne doit pas s'enclencher.

tente. (Détente "simple

Le percuteur doit s'enclencher

8. Appuver à fond sur la dé

9. Relâcher la détente puis

"double action").

l'appuyer à fond (détente

Prüfungen

Prüfung vor Gebrauch

Pistole vor der Prüfung gesichert

und entladen ist (Abzugzüngel

in vorderer Position, Lauf frei.

Patronenlager frei, Magazin

Funktionsprüfung

zurückziehen

zurückziehen

werden.

Magazin entnehmen.

Verschluß bis zum Anschlag

Schließfeder wieder in seine

Verschluß bis zum Anschlag

Der Verschluß muß in hin-

terer Stellung gefangen

vordere Stellung bringen.

2. Leeres Magazin einsetzen.

Nach Loslassen des Ver-

schlusses muß ihn die

Pruebas de control 3. Retirar el cargador, tirar la Pruebas de control antes del corredera ligeramente hacia USO atrás Comprobar si la pistola Después de soltar la correestá asegurada y descargada

antes de la prueba de control

(gatillo en posición delantera.

cañón libre, recámara libre,

Prueba de funcionamiento

1. Retirar el cargador, tirar la

corredera hacia atràs hasta el

Después de soltar la corre-

dera, ésta tendrá que volver

cargador vacío).

tope.

- dera ésta tiene que volver a su posición delantera mediante el resorte recuperador. 4. Accionar el pulsador de
- desarme. El percutor deberá liberarse.
- Incorporar el cargador vacío. retirar la corredera hasta el La corredera deberá de ser retenida en la posición

gatillo hacia atrás hasta que

- a su posición delantera por trasera. medio del resorte recupera-6. Apretar la palanca de retendor. ción de la corredera hacia 2. Incorporar el cargador vacio. abaio.
- La corredera deberá volver a retirar la corredera hasta el tope. su posición delantera por La corredera tendrá que ser medio del resorte recuperetenida en su posición 7. Retirar el cargador, tirar el trasera.

- encare en posición de simple acción (single-action). El mecanismo percutor no deberá de ser accionado.
- 8. Accionar el gatillo (disparo de simple acción (singleaction)).
- El percutor deberá liberarse. 9. Soltar el gatillo y accionarlo después por completo (disparo de doble acción (double-action)). Después de alcanzar su posición más trasera, el per-

Pruebas de control después

del uso . Asegurarse de que la pistola esté descargada después de su uso (caño y recámara libres) y el

cargador vacío. Desarmar el percutor accionando el pulsador de desarme

cutor tendrá que liberarse.

Sicherungsmechanismen

- ende Sicherungen: Schlagbolzensicherung
- 2. Abzugzüngelsicherung 3. Entspannsicherung 4. Fallsicherung
- und drei Ladezustandsanzeigen, die die Sicherheit wesentlich erhöhen:
- 5. Ladeanzeige Wenn das Patronenlager frei ist, schließt der Auszieher mit der Außenform des Verschlusses ab. Befindet sich eine Patrone oder Patronenhülse im Patronenlager, wird im Verschluß eine rote Markierung freigegeben. Der Auszieher steht deutlich gegenüber der Außenform des Verschlusses zurück. Dies ist auch mit den

Fingern ertastbar.

Die P 99 verfügt über vier unabhängig vom Waffenträger wirk-

Im entspannten Zustand des Schlagbolzens verschwindet dieser völlig im Verschluß. Ist der Schlagbolzen gespannt, tritt dieser deutlich sichtbar aus der Verschlußkappe hervor. Dies ist auch mit den

6. Schlagbolzenstellung

Fingern ertastbar. Abzugzüngelstellung Nur während des Schießvorganges wird das Abzug züngel, gesteuert durch den Schlagbolzen, in der Single-Action-Position gehalten. In den anderen Funktionslagen (z.B. beim Durchladen) ist das Abzugzüngel in der Double-Action-Position. Das Abzugzüngel wird vom Schießfinger gegen die Kraft der Abzugfeder in die Single-Action-Position gebracht.

The P 99 has four safety mechanisms that are effective

Safety mechanisms

- independently of the user: Striker safety 2. Trigger safety 3. Decocking safety
- 4. Drop-lever safety and three loading status indicators that greatly increase safety:
- - 5. Loaded-chamber indicator When the chamber is free. the extractor is flush with the outer form of the slide assembly. If there is a round or case in the chamber, a red mark is exposed in the slide assembly. The extractor is noticeably back from the outer form of the slide assembly. This can also be felt
- with the fingers. 6. Striker position In the decocked state of the

- cocked, it projects in clearly visible form out of the slide assembly plate. This can also be felt with the fingers. 7. Trigger position The trigger is only held in the
- single action position during the process of shooting. controlled by the striker. In the other function positions (e.g. during full loading), the trigger remains in the double action position. The trigger is moved by the shooting finger against the force of the trigger spring into the single action position.

striker, the latter disappears

completely into the slide

assembly. If the striker is

Mécanismes de sûreté Le P 99 dispose de quatre sûretés dont l'effet ne dépend pas de l'usager

- 1. Sûreté du percuteur 2. Sûreté de la détente

contour extérieur de la

se sentir avec les doigts.

culasse. Cela peut également

blement saillie par rapport à la plaque de culasse. Cela 3 Sûreté de désarmement 4 Sûreté contre la chute peut également se sentir avec les doigts. et de trois indicateurs d'état

6. Position du percuteur

Lorsou'il est désarmé, le per

ment dans la culasse. S'il est

cuteur disparaît complète

armé, le percuteur fait visi-

en s'opposant à la force du

ressort de détente.

7. Position de la détente de charge, qui augmentent considérablement la sécurité: La détente, commandée par 5. Indicateur de charge le percuteur, n'est main Si la boîte de culasse est tenue en position "simple action" que pendant la dégagée, l'extracteur est aligné sur le contour extérphase de tir. La détente est sur la position ieur de la culasse. Si une car-"double action" pendant les touche ou une douille se autres positions fonction trouve dans la boîte de nelles (par exemple: charge culasse, une marque rouge ment complet). La détente apparaît sur la culasse. L'extracteur est nettement en est amenée en position "simple action" par le doigt retrait par rapport au

Dispositivos de seguridad La P 99 disnone de cuatro

cutor, éste desaparece por

completo en la corredera.

Armado sobresale visible-

mente la tapa de la corre-

dera Resulta nosible

7. Posición del gatillo

palparlo con los dedos.

Unicamente durante el

disparo el gatillo, dirigido

en la posición de simple.

posiciones de funciona-

encuentra en la posición

de doble acción. El gatillo

acción apretándolo con el

dedo en sentido contrario

a la fuerza del resorte del

gatillo.

alcanza la posición de simple

miento (p.e. al recargar) se

acción. En las demás

por el percutor, es retenido

dispositivos de seguridad que activan automáticamente es decir, independientemente del portador del arma 1. Seguro del percutor 2. Seguro del gatillo

- 3. Seguro de desarme 4. Seguro de caída así como tres indicadores de carga:
- 5. Indicador de carga En caso de estar la cámara vacía, el extractor forma una linea con la forma externa de la corredera. Al encontrarse un cartucho o una vaina en la recámara, en la corredera. aparece una señalización roia. El extractor entra en la recámara formando un rebale con la forma externa de la corredera. Es posible

palparlo con los dedos. 6. Posición del percutor

Estando desarmado el per-

Laden der Pistole

ters in die Pistole einschieben.

Magazinhalter drücken (rechts. Press the magazine catch (on oder links) und leeres Magazin herausnehmen. Mit dem Bomove the empty magazine denrand der Patrone Zubringer Press down the magazine foloder schon im Magazin befindliche Patronen nach unten drücken und Patrone unter die Magazinlippen schieben. Keine zine lips. Do not use force: Gewalt anwenden. Beschädigte damaged magazine lips can Magazinlippen führen zu Funktionsstörungen und damit zum Ausfall der Waffe, Beim Entleeren des Magazins Patronen einzeln nach vorne herausschieben. Gefülltes Magazin bis the pistol until the magazine zum Einrasten des Magazinhal-

Loading the pistol

the right or on the left) and relower, or the top round already inserted, using the case rim, and slip the round under the magacause malfunctions, rendering the weapon useless in an emergency. To empty the magazine. push each round forward and out. Slide the full magazine into release button engages.

Chargement du pistolet Appuver sur l'arrêtoir de chargeur (à droite ou à gauche) et retirer le chargeur vide. Avec le culot de la cartouche, pousser vers le bas le dispositif d'alimentation en cartouches ou les cartouches qui s'y trouvent déià. et insérer les cartouches sous les lèvres du chargeur. Ne pas employer la force. Des lèvres de chargeur endommagées peuvent provoquer des dysfonctionnements et rendre ainsi l'arme inutilisable. Pour vider le chargeur, retirer les cartouches une à une vers l'avant. Introduire le chargeur plein dans le pistolet iusqu'à ce que s'encoche l'arrêtoir de chargeur.

Cargar la pistola Presionar el retén del cargador (lado derecho o izquierdo) y

sacar el cargador vacio. Apretar hacia abajo el elevador o los cartuchos que va se encuentran en el cargador mediante la base del cartucho y deslizar el cartucho por debaio de los labios. del cargador. No emplear violencia. Labios de cargador dañados causan irregularidades de funcionamiento y unido a ello una inutilización del arma Para vaciar el cargador sacar los cartuchos empuiándolos hacia adelante. Introducir el cargador en la pistola, deslizándolo, hasta que el reten encaje.

Einführen der ersten Patrone in das Patronenlager

Waffe in die Schießhand shooting hand and point it nehmen und dabei schräg nach downwards, to rule out any risk unten halten, so daß eine Geto other persons. Draw back the fährdung von Personen ausslide assembly to the stop with geschlossen ist. Mit der freien your free hand and release it. Hand Verschluß ganz zurück-The slide assembly slides forziehen und loslassen. Der Verward, chambering the first schluß schnellt nach vorne, die round, and the striker is cocked. erste Patrone wird in das For safety reasons, the trigger Patronenlager eingeführt, der remains in the double action Schlagbolzen ist gespannt. Aus position here. Sicherheitsgründen bleibt das ! Caution! Keep your

Abzugzüngel hierbei in DoubleAction-Position stehen.

Achtung! Keinen Finger am Abzugzüngel, Sicherheit
beachten. die Pistole ist

finger off the trigger, and be especially careful; the pistol is ready to fire.

If the weapon is not fired at once, decock the pistol by

pressing the decocking key.

feuerbereit.Wird nicht sofort geschossen,
Pistole durch Betätigung des
Entspanndrückers entspannen.

Chambering the first round Introduction de la première cartouche dans la boîte de culasse

la boite de culasse
Prendre l'arme dans la main qui
tire en la tenant inclinée vers le
bas pour exclure tout danger
pour les personnes.
Avec la main libre, reculer à
fond la culasse, puis la relâcher.
La culasse glisse vers l'avant, la
première cartouche est introduite dans la boîte de culasse et
le percuteur est armé. Pour des
raisons de sécurité, la détente
reste sur la position "double
action".

sur la détente, respecter les consignes de sécurité, le pistolet est prêt à tirer. SI le tir n'a pas lieu immédiatement, désarmer le pistolet en actionnant le poussoir de désarmement.

Attention! Pas de doigt

Introducción del primer cartucho en la recámara

Empuñar el arma en la mano que va a accionar el gatillo y apuntar hacia abajo en un plano inclinado para excluir daños a la persona. Tirar la corredera completamente hacia atrás con la mano libre y soltarla. Esta salta hacia adelante, el primer cartucho entra en la recámara, el percutor está armado. Por razones de seguridad el gatillo se mantiene en posición de doble acción (double-action).

i ¡Atención! No apoyar el dedo en el gatillo, observar las medidas de seguridad, la pistola está dispuesta a

disparar.
Si no se va a disparar inmediatamente, desarmar la pistola presionando el pulsador de desarme.

Schießen mit Spannabzug (Double-Action) Bei durchgeladener Waffe und

Bei durchgeladener Waffe und entspanntem Schlagbolzen Abzugzüngel durchziehen, der Schlagbolzen wird gespannt und schlägt nach Erreichen der hintersten Stellung nach vorne auf das Zündhütchen auf.

Schießen mit vorgespanntem Schlagbolzen (Single-Action)

Ist die Waffe geladen und der Schlagbolzen entspannt, genügt es den Verschluß etwa 10 mm zurückzuziehen, um den Schlagbolzen zu Spannen. Dazu kann auch das als Sonderzubehör angebotene Schnellspannholster mit Sicherheitsverriegelung und Verschlußwegbegrenzung ver wendet werden.

Achtung! Keinen Finger am Abzugzüngel, Sicherheit beachten, die Pistole ist

beachten, die Pistole ist feuerbereit.

Zur Schußabgabe Abzugzüngel in Single-Action-Position zurückziehen. Wird das Abzugzüngel jetzt weitergezogen bricht der Schuß, das Abzugzüngel bleibt für die weiteren

Schußabgaben in der Single-

Action-Position stehen.

Double action shooting When the pistol is loaded and

When the pistol is loaded and the striker decocked, pull back the trigger; the striker is cocked and snaps forward onto the percussion cap when its rearmost position is reached.

Single action shooting

When the pistol is loaded and the striker decocked, you only have to draw the slide assembly back by about 10 mm to cock the striker. The rapid cocking holster available as a special accessory with safety lock and slide assembly travel limiter can also be used for that purpose.

Caution! Keep your finger off the trigger, and be especially careful; the pistol is ready to fire.

ready to fire.

To fire a shot, pull the trigger back to the single action position. If the trigger is now pulled further, the shot is fired, and the trigger remains in the single action position for further shots.

L'arme étant chargée et le percuteur désarmé, appuyer à fond
sur la détente; le percuteur est
armé puis percute l'amorce
après avoir atteint sa position
arrière maximale.

Sur la détente, respecter les
consignes de sécurité, le
pistolet est prêt à tirer.
Pour tirer, ramener la détente
sur la position "simple action".
En appuyant davantage sur la
détente, le coup part et la détente reste en position "simple
action" pour les coups suivants

Tir avec double action

de la culasse, livré en accessoire

Tir avec simple action
L'arme étant chargée et le
percuteur désarmé, il suffit de
reculer la culasse d'environ
10 mm pour armer le percuteur.
On peut également utiliser à cet
effet le holster à armement rapide avec verrouillage de sécurité et limitation de la course

Attention! Pas de doigt sur la détente, respecter les consignes de sécurité, le pistolet est prêt à tirer. Pour tirer, ramener la détente sur la position "simple action". En applicant devantage sur la commandation de la procession de la procession de la percutor desarmado acciona gatillo por completo, el percutor desarmado acciona gatillo percutor desarma

Con la pistola recargada y el percutor desarmado accionar el gatillo por completo, el percutor se arma y trás alcanzar la posición más trasera salta hacia adelante y hace impacto con la cápsula fulminante.

Disparar con percutor

armado (single-action) Con la pistola recargada y el

percutor desarmado es suficiente tirar la corredera aproximadamente 10 mm hacia atrás para armar el percutor. Es posible utilizar para ello la tapafunda de armado rápido con cerradura de seguro y limitación

del recorrido de corredera; es

un accesorio especial.

Atención! No apoyar el dedo en el gatillo, observar las medidas de seguridad, la pistola está dispuesta a disparar. Para disparar tirar el gatillo hacia atrás hasta alcanzar la posición de simple acción (single-action). En

caso de seguir accionando el

gatillo se efectúa el disparo, el

en posición de simple acción

(single-action) durante los

gatillo se mantiene

disparos siguientes.

zens wird mit dem Daumen der Schießhand oder mit dem der unterstützenden linken Hand beim Beidhandanschlag der Entspanndrücker betätigt.

1 Auch zum Entspannen ist die Waffe so zu halten, daß eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.

Decocking the striker

thumb of the shooting hand or

with the supporting left hand if

When decocking too,

a two-handed grip is used.

hold the pistol so that any

risk to persons is ruled out.

Zum Entspannen des Schlagbol-

Entspannen des

Schlagbolzens

To decock the striker, press the decocking key, either with the Pour désarmer le percuteur.

actionner le poussoir de désarmement avec le pouce de la main qui tire ou de la main gauche de soutien en cas de tir à deux mains. 1 Même en la désarmant,

Désarmement du

1 Même en la désarmant, tenir l'arme de sorte qu'un danger pour les personnes soit exclu.



disparo con dos manos.

Incluso al desarmar soste-

ner el arma de tal forma que se

excluyan daños a la persona.

spécial.

Die Pistole bei leergeschossenem Magazin

Nach dem Verschießen der letzten Patrone wird der Verschluß durch den Fanghebel in geöffneter Stellung gehalten. Soll weitergeschossen werden, leeres Magazin durch ein gefülltes Magazin ersetzen und durch Schließen des Verschlusses Patrone in das Patronenlager einführen. Achtung! Dabei keinen

Finger am Abzugzüngel, Sicherheit beachten, die Pistole ist feuerbereit. Wird nicht weitergeschossen, Magazin herausnehmen, überorüfen, daß sich keine Patrone mehr im Patronenlager befindet, Verschluß schließen und Schlagbolzen durch Betätigung des Entspanndrückers ent-

Pistol with magazine emptied

After the last round is fired, the slide assembly is locked open by its catch. To continue shooting, replace the empty magazine by a full one and chamber a round by closing the slide assembly. !\ Caution! Keep your

finger off the trigger, and be especially careful; the pistol is ready to fire. If you have finished shooting.

remove the magazine, check that there is no round in the chamber, close the slide assembly, and decock the striker by pressing the decocking key.

désarmement.

culasse.

Après le tir de la dernière cartouche, la culasse est maintenue en position ouverte par le levier d'arrêt. Si le tir doit être poursuivi, remplacer le chargeur vide par un plein et introduire la première cartouche dans la boîte de culasse en fermant la ! Attention! Pas de doigt

sur la détente, respecter les consignes de sécurité, le pistolet est prêt à tirer. Si le tir est terminé, retirer le chargeur, vérifier qu'il n'y a plus de cartouche dans la boîte de culasse, et désarmer le percuteur en actionnant le poussoir de

Pistolet avec chargeur


vidé

La pistola con cargador

Después de disparar el último cartucho, la corredera es retenida en la posición trasera por su palanca de retención. En caso de guerer seguir disparando, sustituir el cargador vacío por uno lleno e introducir el cartucho en la recámara cerrando la corredera.

Atención! No apovar el dedo en el gatillo, observar las medidas de seguridad, la pistola está dispuesta a disparar.

En caso de no seguir disparando, sacar el cargador, asegurarse de que en la recámara no se encuentre ningún cartucho, cerrar la corredera y desarmar el percutor accionando el pulsador de desarme.

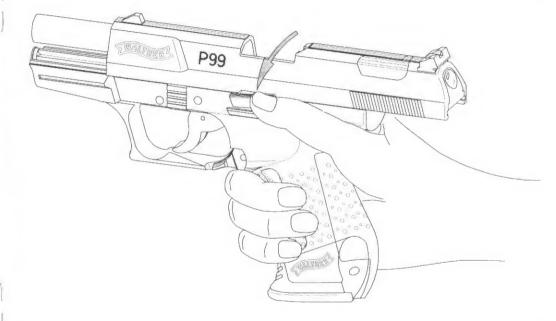

spannen.

Entladen der Pistole Unloading the pistol Magazin entnehmen und Ver-Remove the magazine and draw schluß bis zum Anschlag zuback the slide assembly to the rückziehen. Die im Patronenstop. The chambered round is lager befindliche Patrone wird

drawn out and ejected. ! Make a visual check

that the barrel is free. Allow the slide assembly to slide

Verschluß vorgleiten lassen und forward and decock the striker Schlagbolzen mit dem Entwith the decocking key. spanndrücker entspannen.

ausgezogen und ausgeworfen.

! Sichtkontrolle ob Lauf

frei.

Retirer le chargeur et reculer la culasse jusqu'en butée. La cartouche qui se trouve dans la boîte de culasse est dégagée et éjectée. ! Contrôle visuel du déga-

armement.

Déchargement du pistolet

gement du canon.

Faire glisser la culasse vers l'avant et désarmer le percuteur au moyen du poussoir de dés-

corredera hacia atrás hasta el tope. Con ello se extrae v se expulsa el cartucho que se encuentra en la recámara. ! Controlar visualmente si el cañón está libre.

Descargar la pistola

desarme.

Sacar el cargador y tirar la

Dejar deslizar la corredera hacia adelante y desarmar el percutor accionando el pulsador de







7erlegen der Pistole in die Hauptgruppen Die Waffe darf nicht weiter

demontiert werden als in vorliegender Bedienungsanleitung angeführt. Weitere Demontage. unsachgemäße Montage und Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entbinden den Hersteller hinsichtlich entstandener Personen- und Sachschäden von leglichen Gewährleistungsansprüchen. Die Pistole kann ohne Werkzeug in ihre Hauptgruppen zerlegt nehmen und kontrollieren, ob Waffe entladen ist. Die Pistole läßt sich aus Sicherheitsgründen

werden. / Dazu Magazin herausnur bei entspanntem Schlagbolzen zerlegen. Laufhaltebügel beidseitig nach unten drücken. Verschluß mit Lauf und Schließfedereinheit nach vorne vom

Griff abziehen (Durch Vordrijkken des Abzugzüngels kann der Verschluß leichter abgezogen werden). Schließfedereinheit leicht nach vorne drücken und entfernen Anschließend Lauf aus dem

Stripping the pistol into Verschlußstück herausnehmen. Operating Instructions shall ex-

its main assemblies Do not strip down the pistol any further than shown in these Operating Instructions, Further stripping, incorrect reassembly and non-compliance with the

empt the manufacturer from

or damage suffered.

any warranty claims for to injury

The pistol can be stripped down to its main assemblies without using a tool. To do so, remove the magazine and check that the pistol is unloaded. For safety reasons, the pistol can only be stripped when the striker is decocked. Press the barrel catch down on both sides. Pull the slide assembly with the barrel and recoil spring unit forwards off the

frame (the slide assembly can

be removed more easily when the trigger is pressed forward). Push the recoil spring unit slightly forwards and then remove it. Finally, pull the barrel out of the slideassembly section.

Démontage du pistolet en ses éléments principaux

Le pistolet ne doit pas être davantage démonté que ne l'indique le présent mode d'emploi. Un démontage supplémentaire. un montage non conforme et la non-observation du mode d'emploi libèrent le fabricant de toute prétention en garantie concernant des dommages corporels ou matériels subis. Le pistolet peut être démonté en ses éléments principaux sans outil.

A cet effet, retirer le chargeur et contrôler que l'arme est déchargée. Pour des raisons de sécurité, le pistolet ne peut être démonté que lorsque le percuteur est désarmé. Pousser vers

le bas et des deux côtés l'étrier

de retenue du canon. Retirer de

la poignée vers l'avant la culasse

avec le canon et le bloc ressort

de recul (le retrait de la culasse est facilité en poussant la déprincipales tente vers l'avant). Pousser légérement vers l'avant le bloc ressort de recul, puis le retirer.

Retirer enfin le canon de la

culasse.

Desmontar la pistola en sus componentes

El arma no debe de ser desmontada más allá de lo descrito en el presente manual de instrucciones Otros desmontaies. montaie inadecuado y la no observación del manual de instrucciones desligan al fabricante de toda garantia en relación a daños a bienes o a la persona. La pistola puede ser desmontada en sus componen-

herramientas. En este caso sacar el cargador y controlar, si el arma está descargada. Debido a cuestiones de seguridad, la pistola puede desmontarse únicamente estando el percutor desarmado. Presionar el estribo para soporte cañón a ambos lados hacia abajo. Desprender la

tes principales sin ayuda de

Ausbau der

corredera junto con el cañón y

de la empuñadura, desplazán-

dera nuede desprenderse más

gatillo hacia adelante). Apretar

el resorte recuperador hacia

adelante y retirarlo. Después

sacar el cañón de la corredera.

fácilmente presionando el

dola hacia adelante (la corre-

el grupo del resorte recuperador

Schlagbolzeneinheit 7ur Demontage der Schlagholzeneinheit (nur bei Hauptreinigung etwa alle 1000 Schuß!) wird die Waffe zuerst in ihre Hauptgruppen zerlegt. Anschließend wird die Nase A mit einem kleinen Schraubendreher eingedrückt, die Verschlußkappe kann nach unten abgezogen werden. Jetzt Entsnanndrücker betätigen und Schlagbolzeneinheit aus der Schlagbolzenführung ziehen.

Removing the striker unit

Der Entspanndrücker kann

ehenfalls entnommen werden.

To remove the striker unit (only during main cleaning after about every 1000 shots!), first strip the pistol down to its main assemblies. Then press in the

lug A using a small screwdriver,

the slide assembly plate can be pulled off downwards. Now press the decocking key and pull the striker unit out of the striker guide. The decocking key can also be removed

Démontage du bloc percuteur Pour démonter le bloc percuteur


(seulement lors du grand netto-

vage, environ tous les 1000 coups!), le pistolet doit tout d'abord être démonté en ses éléments principaux. Pousser ensuite l'ergot A avec un petit tournevis: la plaque de culasse peut alors être retirée vers le bas. Actionner ensuite le poussoir de désarmement et retirer le bloc percuteur de son quide. Le poussoir de désarmement

peut de même être retiré.

Extraer el grupo percutor Para desmontar el grupo percutor (júnicamente en el caso de limpieza general efectuados 1000 tiros!) desmontar el arma primeramente en sus componentes principales. Después apretar el saliente A con avuda de un pequeño destornillador.

la tapa de la corredera podrá ser retirada hacia abaio. Ahora presionar el pulsador de desarme v separar el grupo percutor de la quía del percutor. Igualmente resulta posible extraer el pulsador de desarme

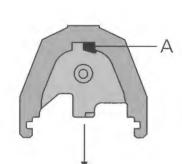

Finhau der Schlagbolzeneinheit Zuerst wird der Entspanndrücker in die Aussparung des Verschlusse eingesetzt und bis zur Endstellung eingedrückt. In dieser Stellung wird die Schlag-

bolzeneinheit bis zum Anschlag

in die Schlagbolzenführung des

Verschlusses eingeschoben und

mit der Verschlußkappe ver-

riegelt.

Fitting the striker unit First insert the decocking key into the recess in the slide assembly and press it into its final position. In this position insert the striker unit up to the stop in the striker guide of the slide assembly and lock it with the slide assembly plate.

Montage du bloc

percuteur Le poussoir de désarmement est tout d'abord placé dans l'évidement de la culasse, puis poussé iusqu'à sa position finale. Dans cette position, introduire dans le quide de percuteur le bloc percuteur jusqu'en butée, et le verrouiller avec la plaque de

culasse

Montar el grupo percutor Primero colocar el pulsador de

desarme en el rehaie de la

corredera y apretar hasta que

esta posición encaiar el grupo

percutor en la quía de la corre-

dera hasta el tope y enclavar

con la tapa de la corredera.

alcance zu posición final. En

in umgekehrter Reihenfolge. Lauf in den Verschluß einlegen und Schließfedereinheit montieren. Dabei darauf achten, daß

Zusammensetzen der Pictole Das Zusammensetzen geschieht

abstützt. Das System (Verschluß.

Lauf und Schließfedereinheit)

Verschluß so weit zurückziehen.

bis der Laufhalter einrastet, ab-

auf den Griff aufschieben

the slide assembly and fit the recoil spring unit. Ensure here that the large collar of the recoil spring unit rests in the recess sich der große Bund der Schließfedereinheit in der dafür vorgesehenen Aussparung am Lauf

provided for it on the barrel. Slide the system (slide assembly. barrel and recoil spring unit) onto the frame. Draw back the slide assembly far enough for the barrel catch to engage, then insert the magazine. Check whether the striker is cocked, if

Reassembling the pistol

Reassembly takes place in reverse order. Place the barrel in

Le remontage du pistolet s'effectue dans l'ordre inverse Placer le canon dans la culasse et monter le bloc ressort de recul, en veillant à ce que son grand collet s'appuie dans l'évidement du canon prévu à cet effet. Engager l'ensemble (culasse, canon et bloc ressort

Remontage du pistolet


de recul) dans la poignée. Reculer la culasse jusqu'à ce que l'arrêtoir de canon s'encoche. puis insérer le chargeur. Contrôler si le percuteur est armé et, le cas échéant, le

efectúa por orden inverso. Colocar el cañón en la corredera v montar el grupo del resorte recuperador. Asegurarse de que el gollete grande del grupo del resorte recuperador se apove en el rebaie previsto del cañón. Colocar el sistema (corredera cañón y grupo del resorte recuperador) sobre la empuñadura. Tirar la corredera hacia atrás hasta que encaje el sopor-

te de cañón, después montar el

Montaie de la pistola

El montaje de la pistola se

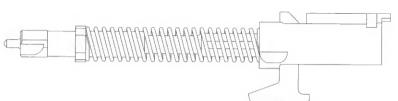

schließend Magazin einsetzen. necessary decock it using the cargador. Controlar si el percu-Kontrolle, ob Schlagbolzen decocking key. désarmer avec le poussoir de tor está armado, en caso dado gespannt, gegebenenfalls am désarmement. desarmar con el pulsador de Schlagbolzeneinheit Entspanndrücker entspannen. desarme. Striker unit Bloc percuteur Grupo percutor

Anpassen des Griffes Adaptation de la poignée Um den Griff der Waffe optimal Pour adapter la poignée à la an die Hand anpassen zu main de facon optimale, il est können, besteht die Möglichkeit possible d'échanger le dos de den montierten mittelgroßen poignée de taille movenne par Griffrücken wahlweise durch un dos plus petit ou plus grand. einen kleineren oder größeren Pour ce faire, extraire la goupille Griffrücken auszutauschen. Dafendue A avec un chassegoupille. zu wird der Schwerspannstift A puis la replacer après mise en mit einem Durchschlag ausplace du dos de poignée sougeschoben und nach Einbau

Aiustar la empuñadura

Para poder ajustar la empuñ-

adura del arma a la mano de

manera óptima, existe la posi-

bilidad de sustituir la parte tra-

sera de la empuñadura ya mon-

tada de tamaño medio por una

más pequeña o una mayor.

Presionar para ello el pasador

punzón hasta que salga y des-

elástico A por medio de un

según elección.

Adjusting the grip

wieder eingesetzt.

To ensure an optimum grip of the pistol by the hand, it is possible to replace the mediumsized backstrap provided by a smaller or larger one. To do so, push out the dowel pin A with a drift and then re-insert it after installation of the required

des gewünschten Griffrückens

pués de montar la parte trasera de la empuñadura deseada volver a incorporarlo.



Riemenöse

Der zur Befestigung des Griffrückens verwendete Schwerspannstift bildet zusammen mit einer Aussparung im Griffrükken eine Riemenöse (für USA optional) zur Befestigung der Fangschnur. Zur Anbringung wird der Spannstift ausgeschoben und die Fangschnur oder ein vorhandenes Adapterstück eingelegt. Abschlie-Bend wird der Spannstift wieder eingesetzt.

Lanyard loop


The heavy dowel pin used to attach the backstrap forms in conjunction with a recess in the backstrap an eye bolt (optional for USA) for attaching a lanyard. To fasten it, push out the dowel pin and insert the lanyard or an existing adapter. Finally put the dowel pin back in.

Oeillet pour bretelle

La goupille fendue utilisée pour fixer le dos de la poignée forme. avec un évidement pratiqué dans le dos de poignée, un oeillet (option pour les USA) permettant de fixer une bretelle. Pour la poser, extraire la goupille fendue et introduire la bretelle ou un adaptateur existant. Replacer ensuite la goupille fendue.

Enganche de correa El pasador elástico que se utiliza

para sujetar la parte trasera de la empuñadura forma un enganche de correa junto con un rebaie en la parte trasera de la empuñadura con el fin de sujetar la correa de retenida (opcional para E.E.U.U.). Para colocar esta correa presionar el pasador elástico hasta que salga e incorporar la correa de retenida o una pieza adaptadora. Como último volver a colocar el pasador.

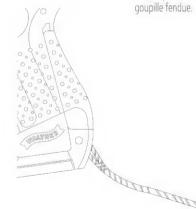

backstrap.

Visieruna

nach links drehen. Die Ver-

stellung um eine Rast ergibt auf Das Visier und Korn sind leicht 25 m Zielentfernung eine Treffauszutauschen und in der Höhe punktverlagerung von ca. 2 cm. und Seite einstellbar. Visier und Höhenverstellung: Korn besitzen Kontrasteinlagen Durch Einsetzen verschieden für die schnelle Zielerfassung. hoher Korne wird die Höhe Das Visier wird in zwei Variiustiert. Bei Tiefschuß wird ein anten angeboten, zum einen niedrigeres, bei Hochschuß ein mit einer zu einem Rahmen höheres Korn verwendet. Zum ausgebildeten Kontrasteinlage, Auswechseln des Korns Lauf zum anderen mit zwei Kontrastaus der Waffe entfernen, Kornpunkten (USA-Variante). halteschraube von Verschluß-Seitliche Verstellung: innenseite aus lösen und Korn Bei Rechtsschuß Visierschraube abnehmen. Die Montage erfolgt nach rechts, bei Linksschuß in umgekehrter Reihenfolge.

Sights

The rear sight and front sight are easy to replace and are adjustable both for elevation and windage. The rear sight and front sight have contrast marking for rapid target acquisition. The rear sight is available in two variants, either with white outline, or with two white dots (USA variant). Windage correction:

If the shots group to the right,

turn the rear sight screw clock-

clockwise. Adjustment by one

wise, if to the left counter-

click moves the hit point some 2 cm over a 25 m distance from

target. Elevation correction:

The elevation is corrected by inserting front sights of differing height. If the shots group low, use a

lower front sight, for high grouping a higher one. To change the front sight, remove the barrel from the pistol, undo

the front sight retaining screw from inside the slide assembly and remove the front sight. Assembly is in reverse order.

Visée

(variante USA).

de 25 m.

Réglage latéral:

et vers la gauche en cas de tir

cran correspond à un déplace-

ment du point d'impact d'env.

2 cm sur une cible éloignée

trop à gauche. La rotation d'un

La hausse et le guidon sont facilement interchangeables et réglables en hauteur et latéralement. La hausse et le guidon sont munis de marques contrastées permettant de repérer

des guidons de hauteurs différentes. rapidement la cible. La hausse est proposée en deux versions. l'une avec un marquage convisser la vis d'arrêt du quidon de trasté formant un cadre. l'autre l'intérieur de la culasse, et reavec deux points contrastés

Tourner la vis de hausse vers la droite en cas de tir trop à droite.

Dispositivo de punteria La hauteur s'aiuste en utilisant mira pueden ser sustituídos

Utiliser un quidon plus bas en

Réglage en hauteur:

cas de tir trop bas, et un guidon plus haut en cas de tir trop

haut. Pour changer de guidon, retirer le canon de l'arme, dé-

tirer le auidon. Le montage s'effectue dans

l'ordre inverse.

Tanto el alza como el punto de

altura v lateralmente. Ambos

tienen señalizaciones de con-

una señalización de contraste

con dos puntos de contraste

(variante para los E.E.U.U.).

Si el impacto va a la derecha

derecha, si el impacto va a la

25 m un click equivale a un

de aproximadamente 2 cm.

Aiuste lateral:

Colocando diferentes puntos de fácilmente y son ajustables en

Aiuste en altura:

mira elevados se puede ajustar la altura. Si el impacto va por debajo se utiliza un punto de mira más pequeño, en caso de traste para una rápida detección un impacto que vaya por encidel blanco. El alza se ofrece en ma un punto de mira mayor. Para poder cambiar el punto de dos variantes, por un lado con mira extraer el cañón del arma. en forma de margen, por el otro soltar el tornillo de sujeción del punto de mira por la parte interior de la corredera y guitar el punto de mira. El montaje se efectúa por orden inverso.

girar el tornillo de alza hacia la izquierda girar hacia la izquierda. A una distancia al blanco de centro de impactos desplazado

Waffe wieder montieren und Reinigen der Waffe Um die Funktionssicherheit zu auf Gängigkeit und einwandfreie Funktion übererhalten und die Lebensdauer zu erhöhen, sollte die Waffe prüfen. regelmäßig gereinigt und ge-Etwa nach allen 1000 Schuß: Reinigung wie nach jedem ofleat werden. Nach iedem Schießen: Schießen (s.o.) Demontage der Waffe in die Schlagbolzen demontieren Hauptgruppen. Schlagbolzenführung im Verschluß und Schlagbolzen - Reinigen der verschmutzten Teile an Verschluß, Magareinigen, anschließend leicht zinlippen, Zubringer einölen - Waffe wieder montieren und und Griffstück mit Reiniauf Gängigkeit und eingungsbürste und Putzlappen. wandfreie Funktion über - Reinigung des Laufes mit prüfen. ölgetränkter Reinigungsbürste. Reinigungsbürste und anschließend Reinigungsdochte von der Lade raumseite beginnend mehrfach durchziehen - Metallteile leicht einölen

Cleaning the pistol To keep the pistol in good working order and to prolong its useful life, it should be cleaned regularly and properly cared for. After every shooting session: - Strip the pistol down to its main assemblies - Clean the soiled parts of the slide assembly, magazine lips, follower and frame with a cleaning brush and cloth. - Clean the barrel with an oilsoaked cleaning brush. Pull the latter and then the pullthroughs several times through the barrel, starting from the chamber side.

- Lightly oil the metal parts.

- Re-assemble the pistol and

fault-free operation.

check it for easy action and

After about every 1000 shots: Cleaning as for after shooting (see above) - Remove the striker - Clean the striker guide in the slide assembly and the striker itself, then lightly oil them. Re-assemble the pistol and check it for easy action and fault-free operation.

Nettovage de l'arme L'arme doit être nettoyée et entretenue régulièrement pour conserver sa sécurité de fonctionnement et augmenter sa longévité. Après chaque séance de tir - Démontage de l'arme en ses éléments principaux. Nettoyage des pièces en crassées sur la culasse, des lèvres du chargeur, du dis positif d'alimentation et de la poignée avec un écou villon et un chiffon Nettoyage du canon avec un

écouvillon imbibé d'huile Passer plusieurs fois l'écouvillon, puis le cordon de nettoyage à travers le canon, en commençant par la zone de chargement. Huiler légèrement les pièces métalliques.

son bon fonctionnement.

 Nettoyage comme après chaque séance de tir (cf. ci-

Con el fin de mantener la

Limpieza del arma

componentes principales.

en la corredera, en los labios

del cargador, en el elevador

v en la empuñadura con

ayuda de un cepillo y un

trapo de limpieza.

- Limpiar el cañón con el

cepillo impregnado con

el interior con el cepillo y

más tarde con un trozo de

correa de algodón, comen-

zando por la parte del

aceite. Pasar varias veces por

guide dans la culasse, puis

les huiler légèrement.

- Remonter l'arme et vérifier son bon fonctionnement.

- Desmontar el arma en sus

periódicamente. Después de cada uso:

Remonter l'arme et vérifier

- Nettover le percuteur et son

dessus) - Démonter le percuteur.

Après 1000 coups environ:

ligeramente. seguridad en el funcionamiento Volver a montar el arma y

comprobar suavidad v

v aumentar la duración el arma debe de ser limpiada y cuidada

funcionamiento perfecto.

Efectuados los 1000 tiros

aproximadamente: Limpiar de la misma manera

mente.

como después de cada uso (veáse más arriba). - Limpiar las piezas ensuciadas - Desmontar el percutor.

- Limpiar la guia del percutor

en la corredera y el percutor.

después engrasarlo ligera-

- Volver a montar el arma y

comprobar suavidad v

funcionamiento perfecto.

Engrasar las piezas metálicas

37

Lieferumfang Kunststoffbox Reservemagazin Schraubendreher Putzstock 3 Korne in verschiedenen Höhen Griffrücken Größe S und Größe L Bedienungsanleitung, Schußbild	Scope of delivery Plastic box Spare magazine Screwdriver Cleaning rod 3 front sights in different heights Backstraps Sizes S and L Operating Instructions, test target	Étendue de la livraison Coffret en plastique Chargeur de rechange Tournevis Tige de nettoyage 3 guidons de différents hauteurs Dos de poignée, tailles 5 et L Mode d'emploi et cibles d'épreuve	Volumen de suministro Caja de plástico Cargador de repuesto Destornillador Varilla de limpieza 3 puntos de mira de diferente altura Parte trasera de empuñadura talla S y L Manual de instrucciones, prueba de precisión	Technische Daten		Technical specifications		
				Kaliber:	9 mm x 19	Caliber:	9 mm x 19	
				Verriegelungsart:	Browningsystem ohne Zwischenglied	Breech locking mode:	linkless Browning-type system	
				Abzugsprinzip:	Normal- u. Spannabzug	Trigger principle: si	ingle and double action	
				Normalabzugskraft;	20 N	Single action trigger pull:	20 N	
				Spannabzugskraft:	35 N	Double action trigger pull:	35 N	
				Abzugsweg Normalabzug:	5 mm	Single action trigger travel:	5 mm	
Sonderzubehör	Special accessory Optoelectronic aiming device Night sights Rapid cocking holster	Accessoires spéciaux Dispositif de visée optoélectronique Viseur nocturne Holster à armement rapide	Accesorios especiales Dispositivo de puntería optoelectrónico Alza para tiro nocturno Tapafunda de armado rápido	Abzugsweg Spannabzug:	14 mm	Double action trigger travel:	14 mm	
optoelektronische Zieleinrichtung Nachtvisierung Schnellspannholster				Magazinkapazität:	16/10 Patronen	Magazine capacity:	16/10 rounds	
					Maße (L/H/B): 1	80 mm/135 mm/29 (32) mm	Dimensions (L/H/W): 180 r.	mm/135 mm/29 (32) mm
				Lauflänge:	102 mm	Barrel length:	102 mm	
				Visierlänge:	159 mm	Sight radius:	159 mm	
				Kimmenbreite:	4,6 mm	Width of rear sight:	4.6 mm	
				Kornbreite:	3,6 mm	Width of front sight:	3.6 mm	
				Gewicht (ohne Magazin):	630 g	Weight (without magazine):	630 g	
				Gewicht 10Schuß-Magazin	(leer): 70 g	Weight 10 shot magazine (em	pty): 70 g	
				Gewicht 16Schuß-Magazin	(leer): 80 g	Weight 16 shot magazine (em	pty): 80 g	
3								

Caractéristiques techniques

Caracteristicas técnicas

Calibre:		9 mm x 19	Calibre:	9 mm x 19	
Type de verrouillage:		me Browning, intermédiaire	Sistema de cierre:	Sistema Browning sin elemento intermedio	
Système de détente:	à simple et à	double action	Tipo del gatillo:	normal y de doble acción	
Effort de détente à simp	ole action:	20 N	Fuerza del gatillo norr	nal: 20 N	
Effort de détente à double action:		35 N	Fuerza del gatillo de doble acción:		
Course de détente à simple action:		5 mm	Carrera del gatillo nor	mal: 5 <i>mm</i>	
Course de détente à do	uble action:	14 mm	Carrera del gatillo de	doble acción: 14 mm	
Capacité du chargeur:	16/	10 cartouches	Capacidad de cargado	or: 16/10 cartuchos	
Dimensions (L/H/I):	180 mm/135 m	m/29 (32) mm	Dimensiones		
Longueur du canon:		102 mm	(Long./Alt./Anch.):	180 mm/135 mm/29 (32) mm	
Longueur de visée:		159 mm	Longitud del cañón:	102 mm	
Largeur du cran de mire	2	4,6 mm	Linea de mira:	159 mm	
Largeur du guidon:		3,6 mm	Anchura del alza:	4,6 mm	
Poids (sans chargeur):		630 g	Anchura del punto de	mira: 3,6 mm	
Poids du chargeur 10 co	oups (vide):	70 g	Peso (sin cargador):	630 g	
Poids du chargeur 16 coups (vide):		80 g	Peso cargador de 10 t	iros (vacio): 70 g	
	, , ,	3	Peso cargador de 16 ti	iros (vacío): 80 g	



Carl Walther GmbH Sportwaffen Postfach 43 25 O-89033 Ulm Telefon 07 31-15 39-0 Telefax 07 31-15 39 170 ich zie kare genologien Par Szecz o ich mat confesion Oscieren der reducion scillique Oscieren der Politica scillingitica